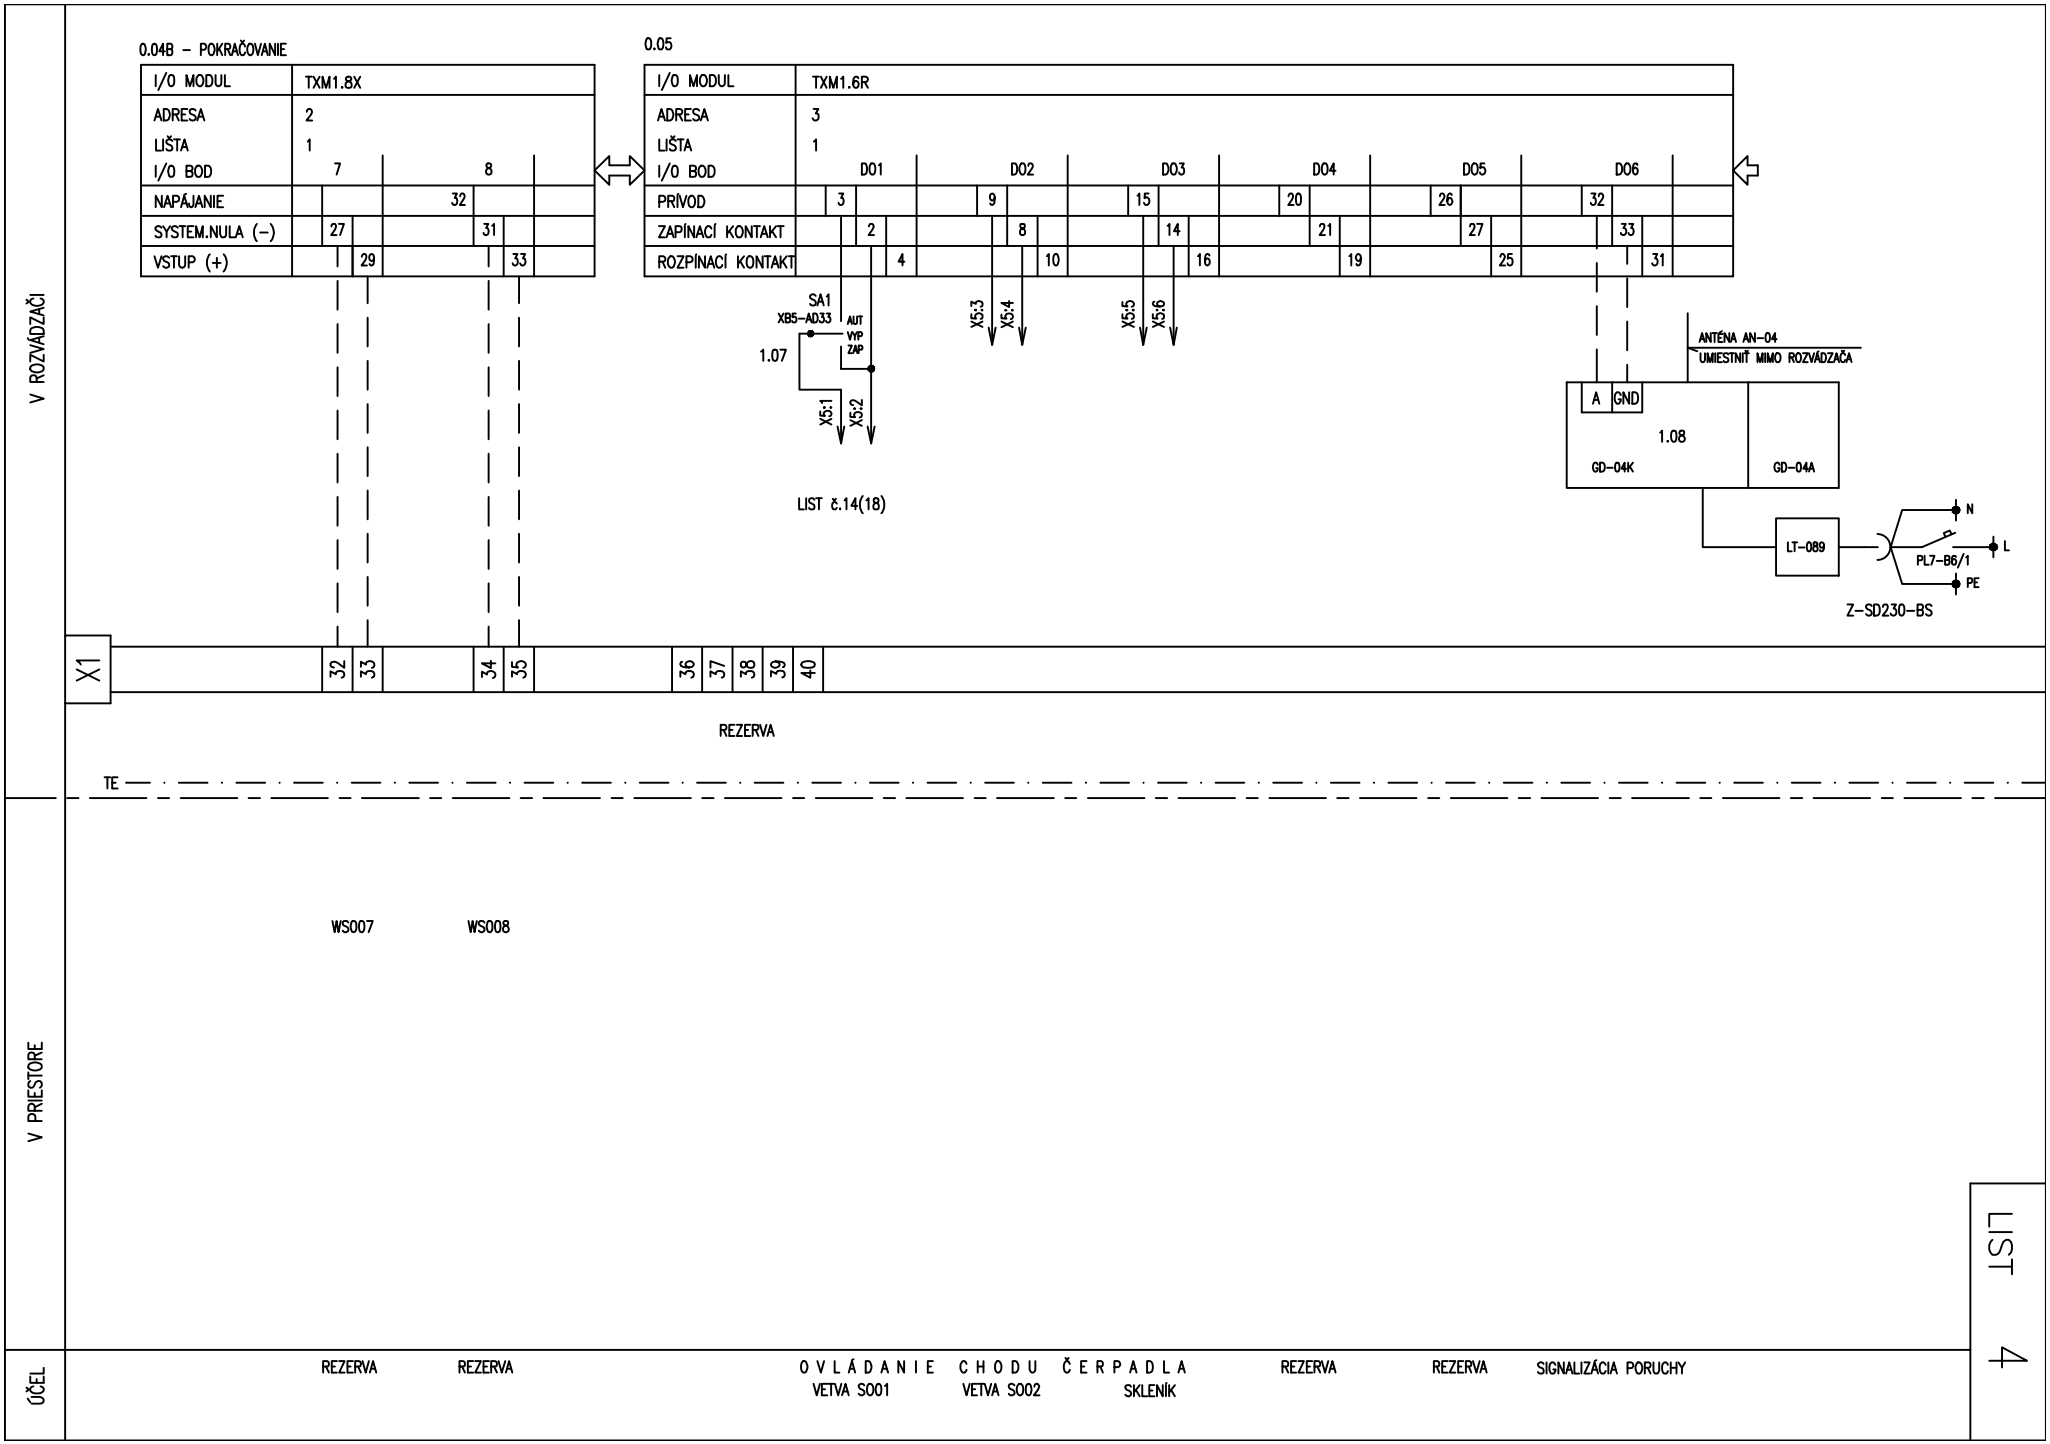

V ROZVÁDZAČI
V PRIESTORE
ÚČEL
0.04B – POKRAČOVANIE
I/O MODUL TXM1.8X
ADRESA 2
LIŠTA 1
I/O BOD 7 8
NAPÁJANIE 32
SYSTEM.NULA (–) 27 31
VSTUP (+) 29 33
0.05
I/O MODUL TXM1.6R
ADRESA 3
LIŠTA 1
I/O BOD DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6
PRÍVOD 3 9 15 20 26 32
ZAPÍNACÍ KONTAKT 2 8 14 21 27 33
ROZPÍNACÍ KONTAKT 4 10 16 19 25 31
SA1
XB5-AD33
AUT
VYP
ZAP
1.07
X5:1
X5:2
X5:3
X5:4
X5:5
X5:6
LIST č.14(18)
ANTÉNA AN-04
UMIESTNIŤ MIMO ROZVÁDZAČA
A
GND
1.08
GD-04K
GD-04A
LT-089
N
L
PE
PL7-B6/1
Z-SD230-BS
X1
32 33 34 35 36 37 38 39 40
REZERVA
TE
WS007
WS008
REZERVA
REZERVA
OVLÁDANIE CHODU ČERPADLA
VETVA S001
VETVA S002
SKLENÍK
REZERVA
REZERVA
SIGNALIZÁCIA PORUCHY
LIST 4