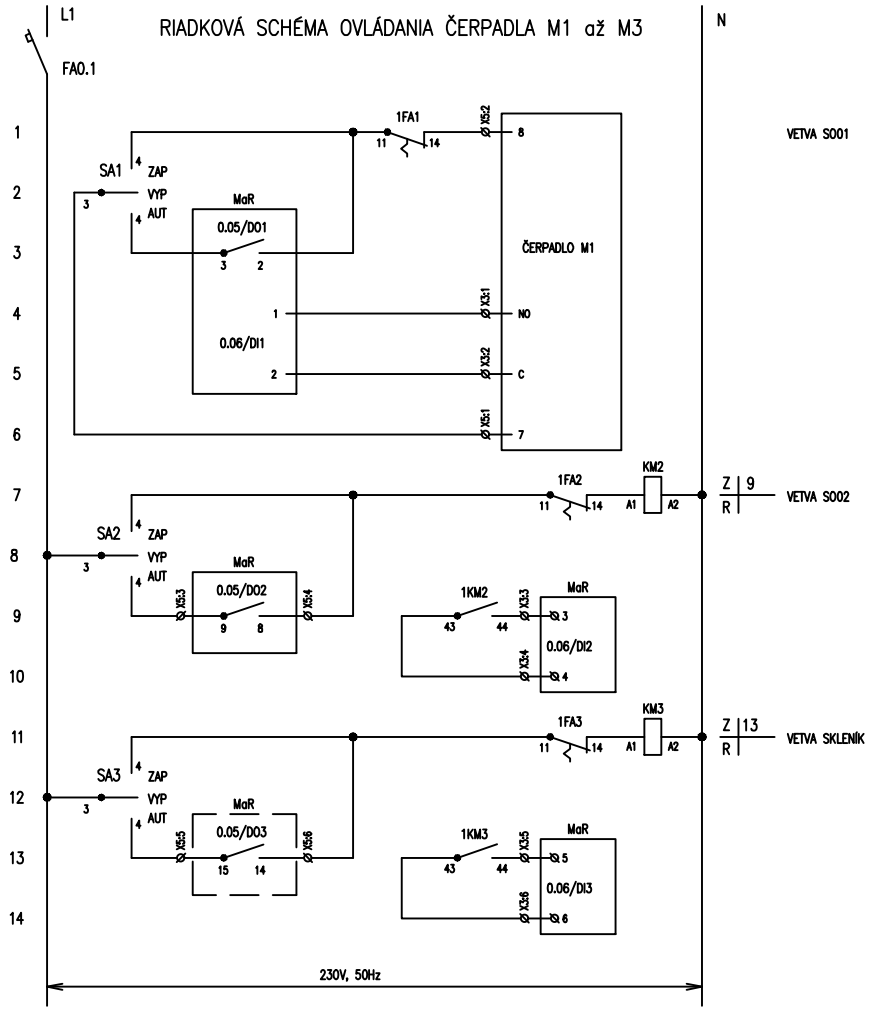

RIADKOVÁ SCHÉMA OVLÁDANIA ČERPADLA M1 až M3
L1
N
FA0.1
1FA1
SA1
ZAP
VYP
AUT
MaR
0.05/DO1
0.06/DI1
ČERPADLO M1
NO
C
VETVA S001
1FA2
KM2
VETVA S002
SA2
0.05/DO2
1KM2
0.06/DI2
1FA3
KM3
VETVA SKLENÍK
SA3
0.05/DO3
1KM3
0.06/DI3
230V, 50Hz