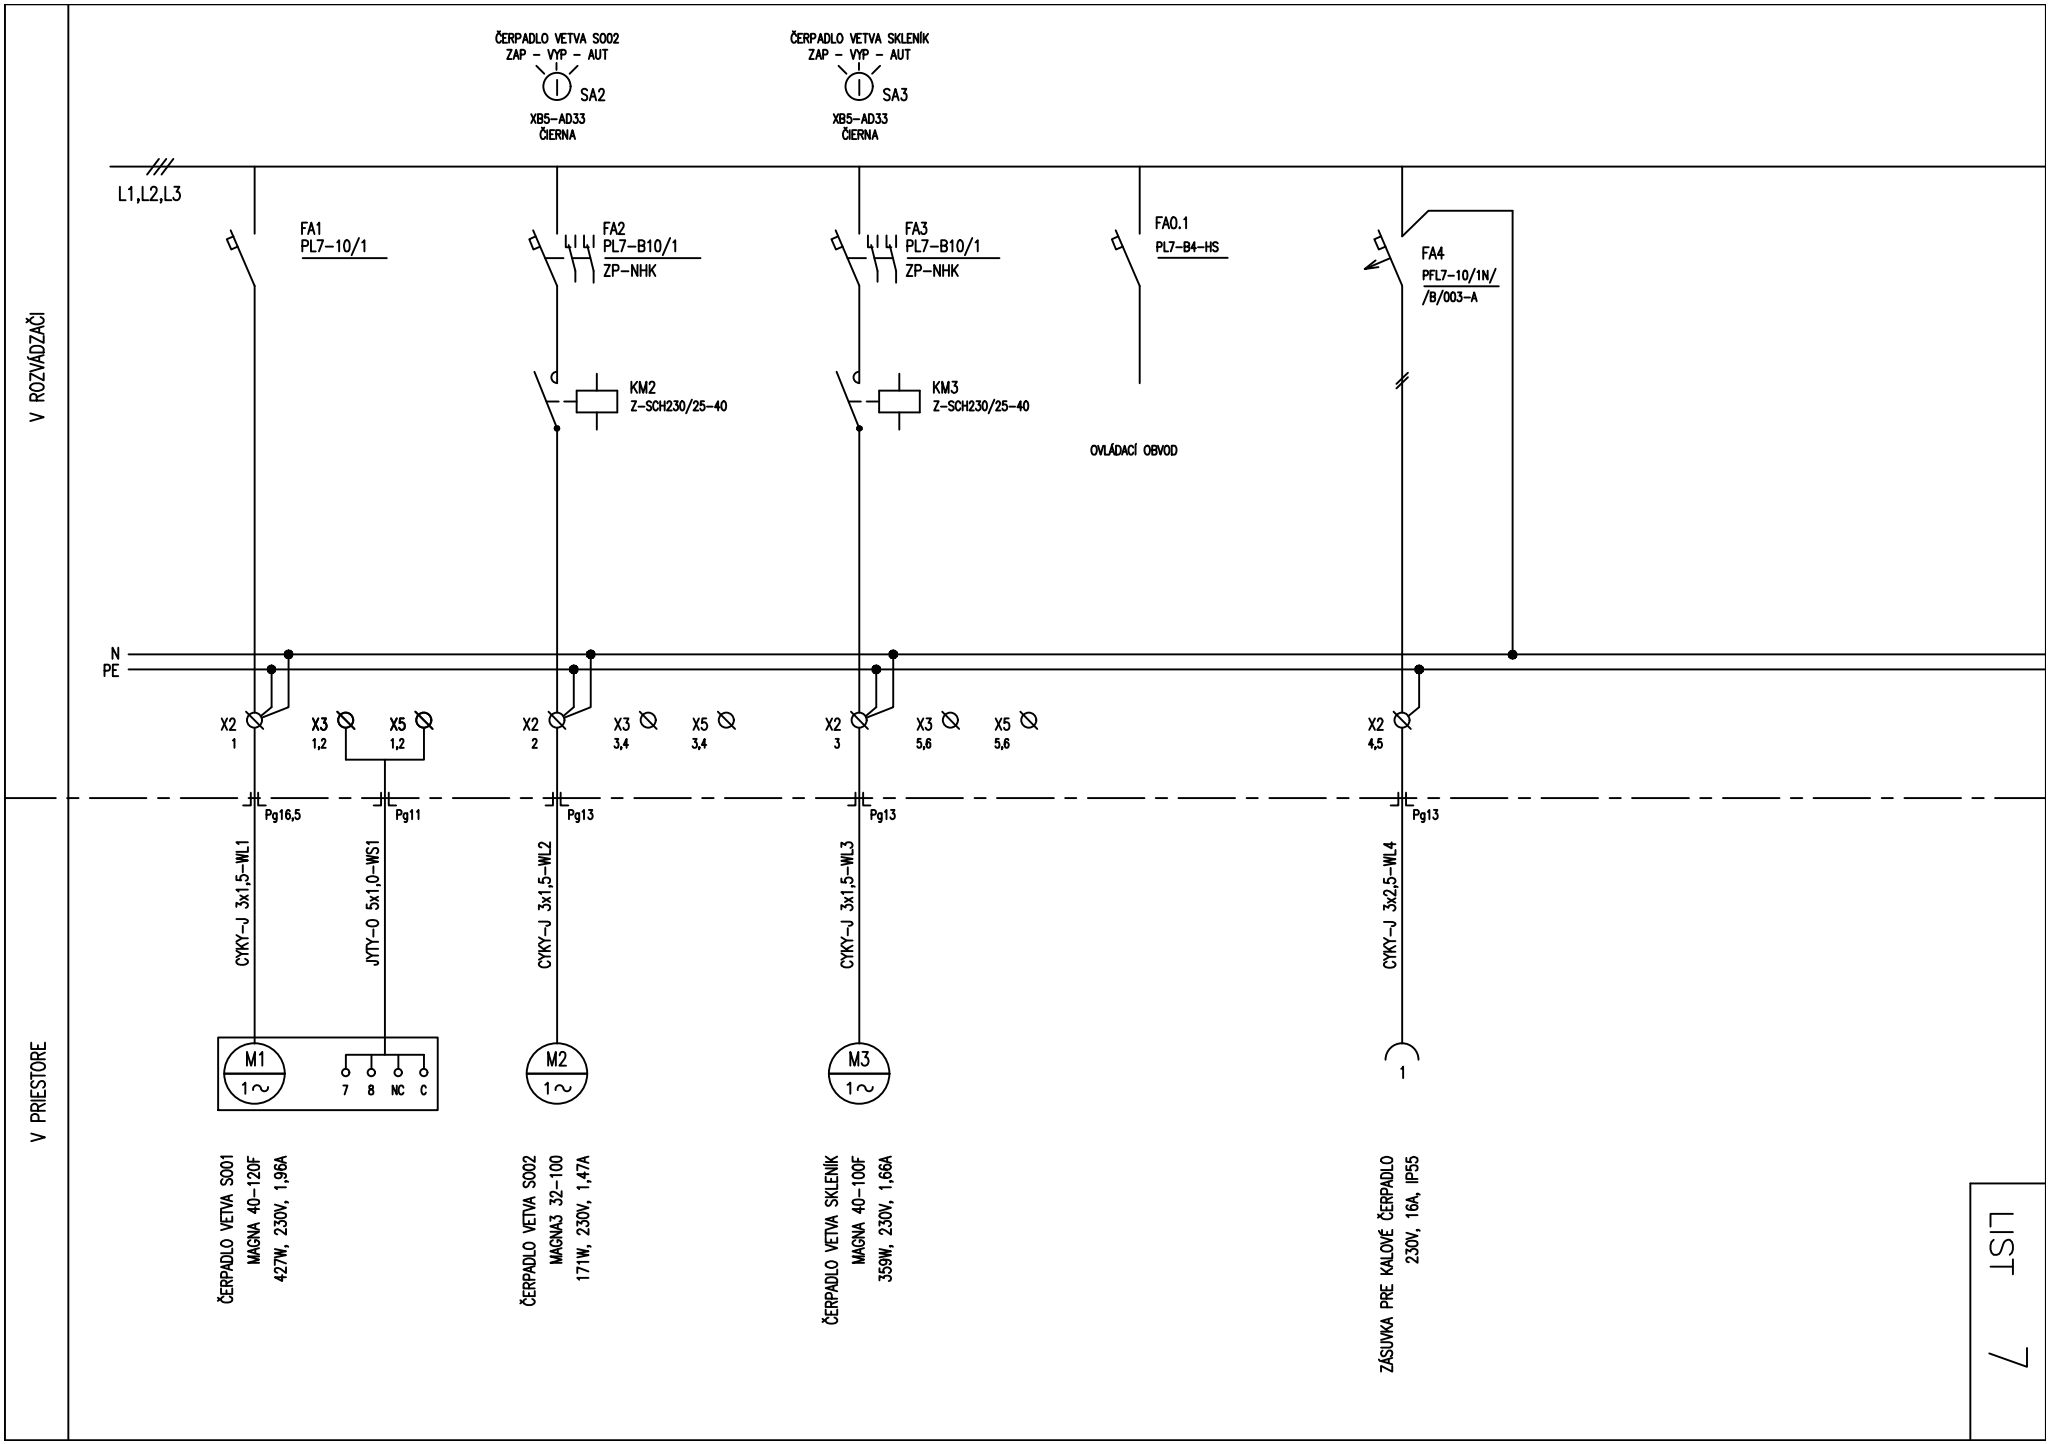

V ROZVÁDZAČI
V PRIESTORE
ČERPADLO VETVA SO02
ZAP – VYP – AUT
SA2
XB5–AD33
ČIERNA
ČERPADLO VETVA SKLENÍK
ZAP – VYP – AUT
SA3
XB5–AD33
ČIERNA
L1,L2,L3
FA1
PL7–10/1
FA2
PL7–B10/1
ZP–NHK
FA3
PL7–B10/1
ZP–NHK
FA0.1
PL7–B4–HS
FA4
PFL7–10/1N/
/B/003–A
KM2
Z–SCH230/25–40
KM3
Z–SCH230/25–40
OVLÁDACÍ OBVOD
N
PE
X2 1
X3 1,2
X5 1,2
X2 2
X3 3,4
X5 3,4
X2 3
X3 5,6
X5 5,6
X2 4,5
Pg16,5
Pg11
Pg13
Pg13
Pg13
CYKY–J 3x1,5–WL1
JYTY–O 5x1,0–WS1
CYKY–J 3x1,5–WL2
CYKY–J 3x1,5–WL3
CYKY–J 3x2,5–WL4
M1
1~
7 8 NC C
M2
1~
M3
1~
1
ČERPADLO VETVA SO01
MAGNA 40–120F
427W, 230V, 1,96A
ČERPADLO VETVA SO02
MAGNA3 32–100
171W, 230V, 1,47A
ČERPADLO VETVA SKLENÍK
MAGNA 40–100F
359W, 230V, 1,66A
ZÁSUVKA PRE KALOVÉ ČERPADLO
230V, 16A, IP55
LIST 7